

F

FULLWARE

Tecnología en sus manos...

Bienvenido !

**Neones en los bajos
del automóvil.**



E
-
L
E
A
R
N
I
N
G

WWW.FULLWARE.COM/VE

Neones en los bajos del automóvil.

Primeramente, tiene que comprar unos tubos fluorescentes del color que más le guste.
En este caso se han elegido azules.




Compre los tubos y una reactancia especial que va a 12 v.



También necesita un tubo de pvc transparente y unos tapones para las puntas. Aquí lo se observa todos los componentes juntos.



Aquí se observan con su respectivo nombre.

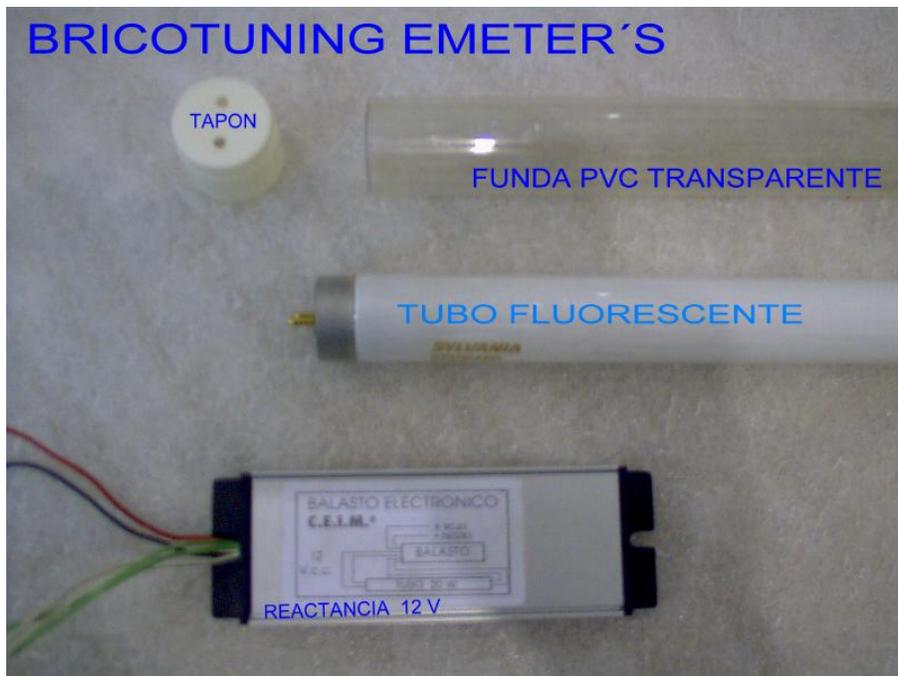


Este tapón es el que va en las puntas para evitar que entre suciedad en los tubos.



La reactancia es necesario protegerla del agua o suciedad, para ello se desmonta.



Y la sella al completo con silicona transparente, con esto quedara bien protegida de todo.

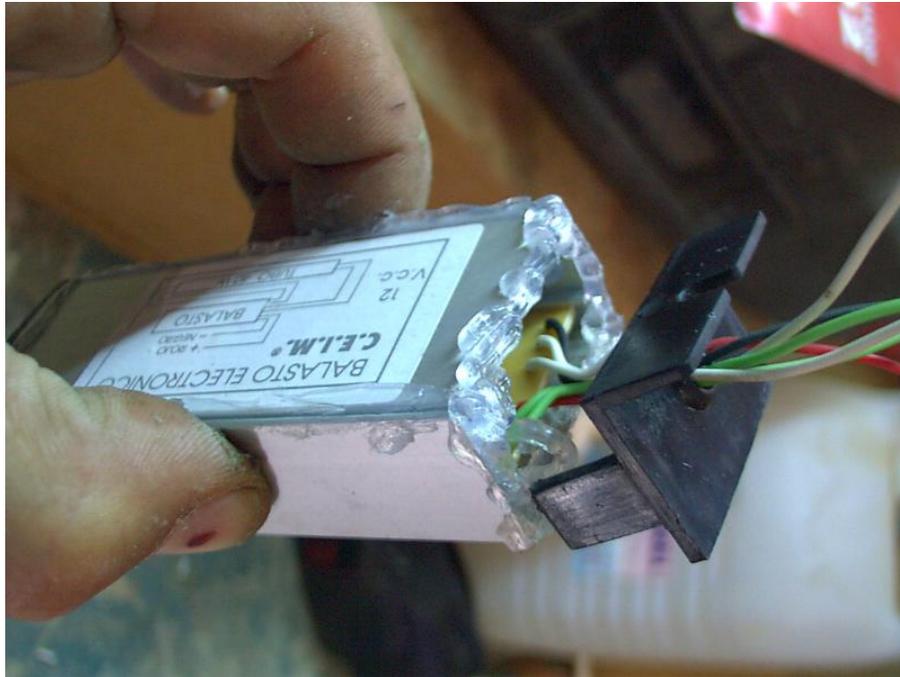

Ahora proceda a instalarlo, lo cual es un paso sencillo, sólo tiene que mirar debajo de su automóvil y colocarlos de manera que estén lo más protegidos posible que como sabe es cristal, aunque la funda de pvc lo hace mucho más resistente.



Foto referencial del trabajo culminado.



ES NECESARIO UNA REACTANCIA POR TUBO. LOS TUBOS TRASEROS SON DE 18 W Y LOS LATERALES DE 36W.

